



# EMTEC

## Movie Cube™ N200



### FONCTIONS DU PRODUIT

#### ✓ FAIT

- ✓ Lire les fichiers DVD en format IFO/ISO depuis le menu principal
- ✓ Lire les fichiers MKV mais pas tous les formats audio/vidéo
- ✓ Copier et supprimer les fichiers sans l'aide d'un PC
- ✓ Créer une Bibliothèque (15 000 fichiers par catégorie)
- ✓ Fonctionner comme un NAS (même pour les appareils USB)
- ✓ Permettre une connexion réseau grâce à la clé WiFi Emtec Wi300/Wi350 ou via la connexion LAN
- ✓ Supporter les lecteurs DVD avec port USB
- ✓ Permettre une sortie vidéo en résolution 1080p
- ✓ Mettre à jour le firmware via deux méthodes (menu des réglages ou au démarrage)
- ✓ Supporter le downmix DTS HD et Dolby True HD

#### ✗ NE FAIT PAS

- ✗ Mettre le Movie Cube en mode Veille
- ✗ Supporter le décodage du son DTS (modèle 1073DA)
- ✗ Allumer le Movie Cube avec la télécommande

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

#### Problèmes fréquents

- Impossible d'installer le firmware (r4133) car le système se bloque pendant la mise à jour
- La touche "Eject" ne fonctionne pas pour éjecter pour les périphériques USB
- La télécommande ne fonctionne plus  
Le Movie Cube ne répond plus à la télécommande

#### Solutions

- Essayer avec une carte SD ou un autre périphérique USB
- La touche "eject" est seulement utilisée pour éjecter le lecteur DVD USB
- Changer les piles



# EMTEC

# Movie Cube™ N200

## OBTENIR DE L'AIDE – Le client a-t-il pensé à...

### 1. Consulter notre FAQ (questions les plus fréquemment posées) ?

Veuillez visiter notre site : <http://www.emtec-international.com/en-eu/faq> pour trouver des solutions.


### 2. Contacter nos techniciens ?

Vous pouvez joindre nos techniciens via le formulaire d'assistance en ligne, que vous trouverez sur : [http://www.emtec-international.com/en-eu/online\\_assistance](http://www.emtec-international.com/en-eu/online_assistance)


### 3. Mettre à jour le firmware ?

Une grande majorité des problèmes peut être résolue en faisant une mise à jour du produit.  
Veuillez télécharger la dernière version du firmware sur : [http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware\\_mc\\_list](http://www.emtec-international.com/en-eu/firmware_mc_list)


## COMMENT METTRE A JOUR LE FIRMWARE ?

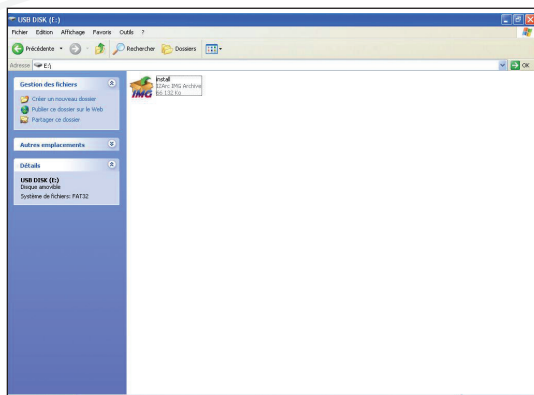


1. Copier le fichier 'install.img' sur une clé USB vide.

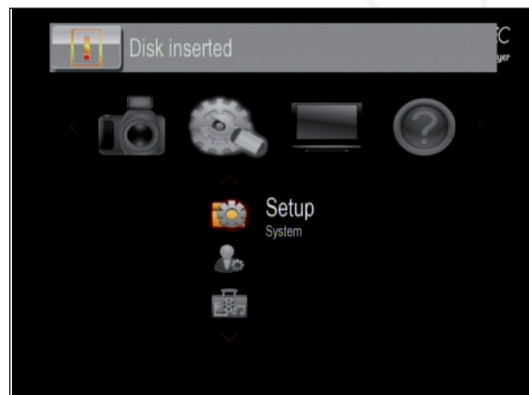

2. Brancher la clé USB dans le Movie Cube et depuis le menu sélectionner "Réglages" puis "Système".

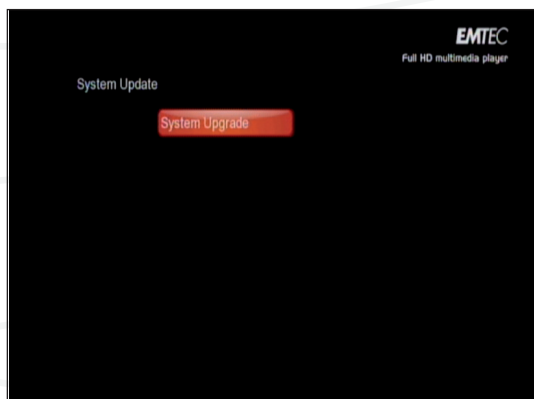

3. Sélectionner la ligne "Mise à jour du système".  
L'écran ci-dessus apparaît. Appuyez sur OK sur la télécommande.

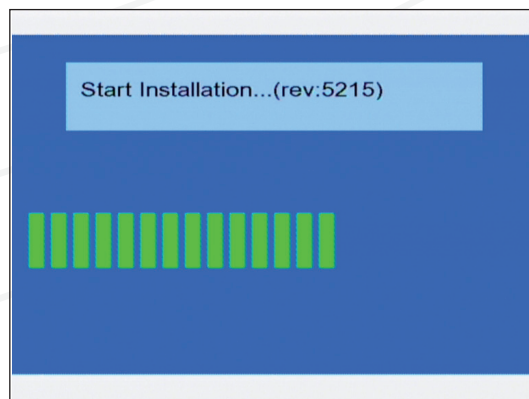


4. Le système redémarre et la mise à jour commence. NE PAS DEBRANCHER LA CLE USB PENDANT LA MISE A JOUR !

## QUE CONTIENT LA BOÎTE ?



Lecteur

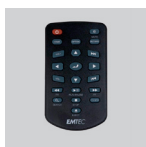

Télécommande avec piles



Câble RCA




Adaptateur PériTel Out



Adaptateur secteur



Guide d'installation rapide

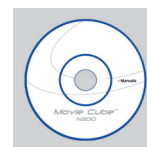

CD manuels d'utilisation

2011 - 03